



**05580: AUTOMATIC PET FEEDER, "SMART" 4.5L ,  
MATERIAL ABS**

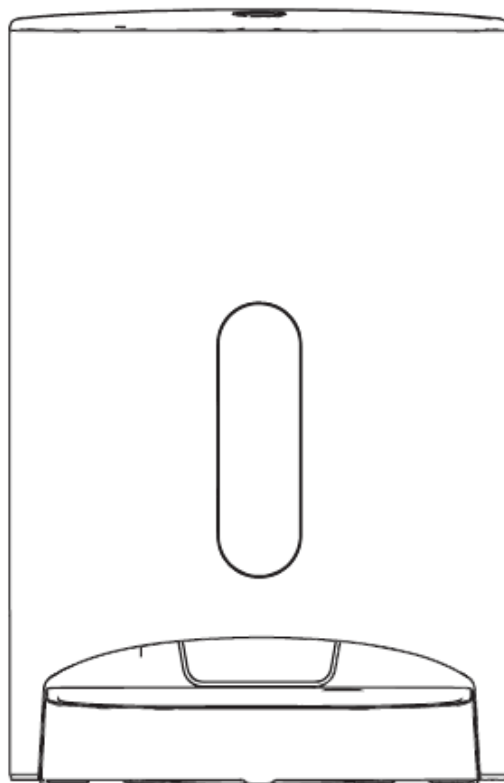

**Περιεχόμενα**




1. Κύριο σώμα

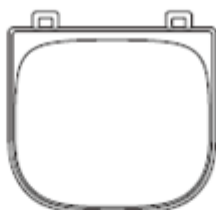

2. Μπολ τροφής



3. Αντάπτορας  
ρεύματος

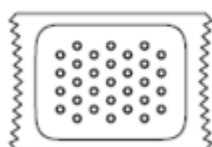


4. Αποξηραντικό



5. Οδηγίες χρήσης

## Χαρακτηριστικά

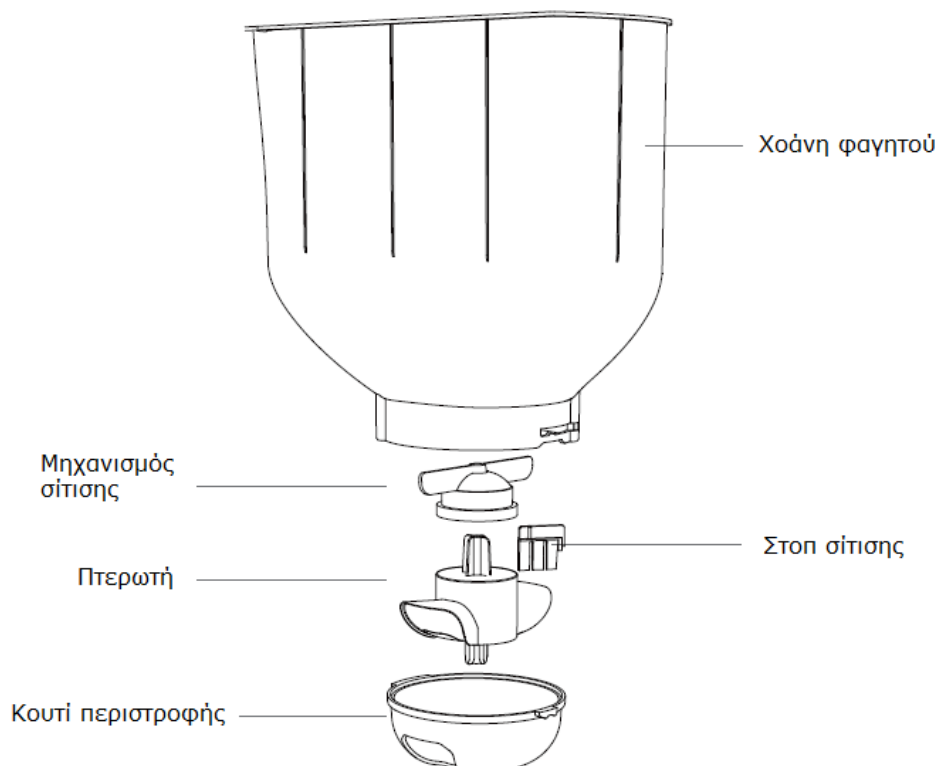

## Ρυθμίσεις και συναρμολόγηση ταΐστρας

**Σηκώστε το μάνταλο:** κρατήστε το μάνταλο με το δείκτη σας και σηκώστε το για να ανοίξει το καπάκι.

**Θήκη αποξηραντικού:** ανοίξτε το κουτί αποξηραντικού στο επάνω καπάκι, κόψτε το διαφανές χαρτί περιτυλίγματος της σακούλας αποξηραντικού, τοποθετήστε το μέσα στο κουτί και κλείστε το.

### **Βάλτε το τροφοδοτικό**

1. Τροφοδοσία μπαταρίας: αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας απελευθερώνοντας το κλιπ συγκράτησης, τοποθετήστε 3 καλής ποιότητας αλκαλικές μπαταρίες "D" και τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

Σημείωση: χρησιμοποιήστε ασφαλείς και τυπικές αλκαλικές μπαταρίες. Μην αναμινύετε μπαταρίες διαφορετικών προδιαγραφών και μοντέλων.

2. Τροφοδοσία ρεύματος: συνδέστε τον αντάπτορα και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή κάρτας σε σχήμα L.

### **Τοποθετήστε το μπολ φαγητού**


Όσπου η μονάδα βάσης να γυρίσει ελαφρώς, ευθυγραμμίστε την πόρπη του μπολ φαγητού με τη μονάδα βάσης για εγκατάσταση. Τα ίδια βήματα για την αποσυναρμολόγηση.

### **Γεμίστε με τροφή**

Ανοίξτε το καπάκι, γεμίστε τη χοάνη με κατάλληλη ποσότητα ξηρής τροφής πολύ μεγαλύτερη από την ημερήσια ποσότητα. Για να διατηρηθεί η μέγιστη φρεσκάδα των τροφίμων, συνιστούμε να γεμίσετε με τροφή έως και 10 ημέρες.


Σημείωση: η συσκευή υποστηρίζει μόνο ξηρή τροφή για κατοικίδια 5-15mm.

#### **Grain Size Self-check:**

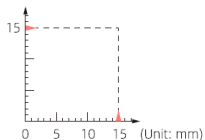


## Εισαγωγή προϊόντος



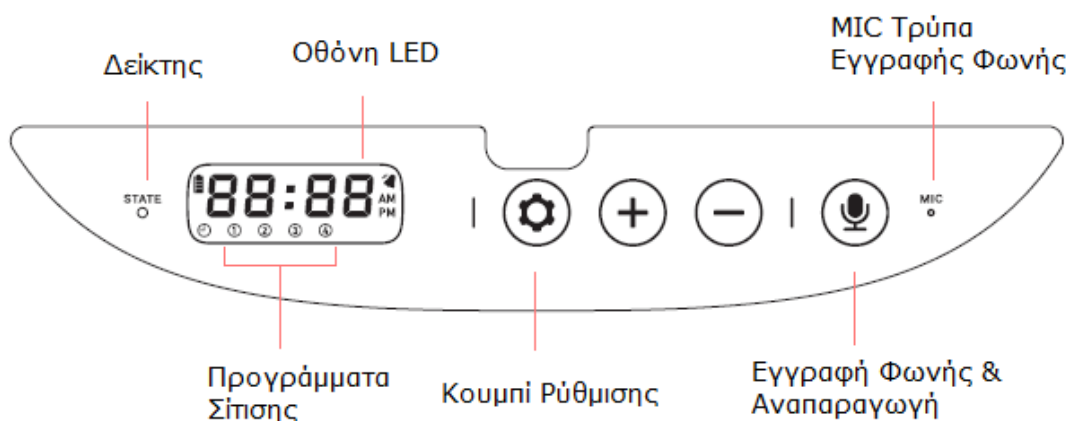







### **Πίνακας οθόνης**










## Ξεκλειδώστε την οθόνη

Πατήστε το κουμπί  “ για ξεκλείδωμα (Display on) ή κλείδωμα (Display off) του πίνακα.

## Ρυθμίστε το ρολόι

1. Ξεκλειδώστε τον πίνακα, πατήστε το κουμπί  “ για να μπείτε στη ρύθμιση.
2. Ρυθμίστε την ώρα: πατήστε  “ ή  “ για να επιλέξετε 12H ή 24H, πατήστε το κουμπί  “ για επιβεβαίωση.
3. Ρυθμίστε το ρολόι: πατήστε  “ ή  “ για να προσαρμόσετε τις ώρες, πατήστε το κουμπί  “ για επιβεβαίωση. Πατήστε  “ ή  “ για να προσαρμόσετε τα λεπτά, πατήστε το κουμπί  “ για επιβεβαίωση.


## Πρόγραμμα σίτισης

1. Προγραμματίστε την ώρα του γεύματος: όταν το εικονίδιο  “ αναβοσβήνει, σημαίνει ρύθμιση του πρώτου γεύματος. Πατήστε  “ ή  “ για να προσαρμόσετε τις ώρες και τα λεπτά, πατήστε το κουμπί  “ για επιβεβαίωση.
2. Μέγεθος γεύματος: Η οθόνη LCD μεταβαίνει σε λειτουργία μεγέθους γεύματος μετά τη ρύθμιση της ώρας του γεύματος, το εικονίδιο “P-00” ανάβει, πατήστε  “ ή  “ για να επιλέξετε το επιθυμητό μέγεθος γεύματος, πατήστε το κουμπί  “ για επιβεβαίωση.
3. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για όσες φορές επιθυμείτε μερίδες (έως 4 γεύματα και 10 μερίδες).



Σημείωση: Η χειροκίνητη σίτιση δεν θα μειώσει ούτε θα επηρεάσει τους μελλοντικούς προγραμματισμένους χρόνους γευμάτων ή τα μεγέθη γευμάτων.

## Άλλες ρυθμίσεις

### Χειροκίνητη σίτιση


Ξεκλειδώστε το πάνελ, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  “ για 3 δευτερόλεπτα για να τροφοδοτήσετε μια μερίδα περίπου 10gr.

## Καταγραφή

Ξεκλειδώστε τον πίνακα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  “ για να μπείτε σε λειτουργία εγγραφής, η ενδεικτική λυχνία “STATE” είναι αναμμένη και ηχογραφήστε φωνή προς την οπή “MIC” για έως και 10 δευτερόλεπτα. Η εγγραφή θα τελειώσει με το που απελευθερώσετε το κουμπί και, στη συνέχεια, το εικονίδιο  “ εμφανιστεί στην οθόνη όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή.

Σημείωση: εάν χρειαστεί να κάνετε ξανά εγγραφή, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.



## Αναπαραγωγή εγγραφής

Ξεκλειδώστε τον πίνακα, πατήστε  “ για αναπαραγωγή εγγραφής μία φορά, χωρίς αναπαραγωγή εάν δεν έγινε η εγγραφή.

## Ακυρώστε το πρόγραμμα σίτισης

Ρυθμίστε την ώρα του γεύματος και το μέγεθος του φαγητού “00:00” και “P-00” αντίστοιχα, και δεν θα υπάρχει πλέον σίτιση.

## Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις γευμάτων

Ξεκλειδώστε τον πίνακα, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά  “ και  “ για 3 δευτερόλεπτα για τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις γευμάτων (διαγράψτε όλα τα προγράμματα σίτισης και την εγγραφή).

## Αποσυναρμολόγηση & Καθαρισμός

### Απενεργοποίηση


Αποσυνδέστε και βγάλτε τις αλκαλικές μπαταρίες.

### Καθαρίστε τη χοάνη τροφίμων


1. Για να αποσυναρμολογήσετε, κρατήστε και τις δύο πλευρές του κάδου τροφίμων και ανασηκώστε τον προς τα πάνω
2. Αποσυναρμολογήστε την πτερωτή / το στοπ τροφοδοσίας και το μηχανισμό τροφοδοσίας
3. Το κύριο σώμα της ταΐστρας δεν είναι κατάλληλο για το πλυντήριο πιάτων. Μη βυθίζετε το κύριο σώμα στο νερό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά ηλεκτρονικά και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα των μπαταριών, ηλεκτροπληξία ή ανάφλεξη.
4. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της ταΐστρας είναι εντελώς καθαρά και στεγνά πριν τα γεμίσετε με φαγητό.

### Συναρμολογήστε τη χοάνη τροφίμων

1. Ευθυγραμμίστε τη χοάνη τροφίμων με τις υποδοχές στο κύριο σώμα και πιέστε προς τα κάτω.

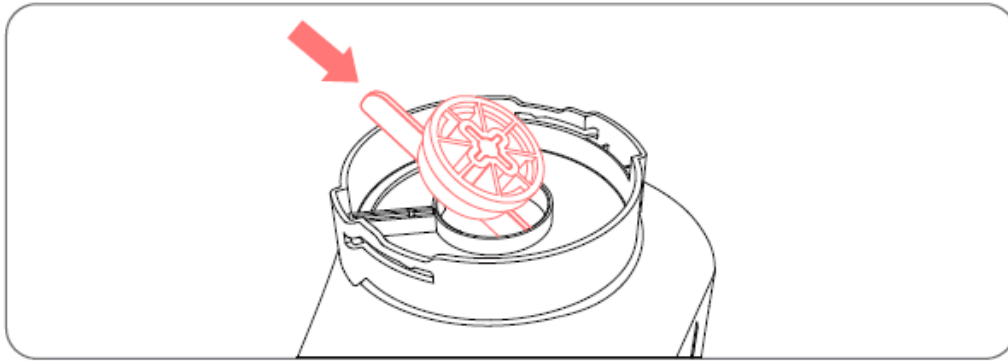

2. Στερεώστε το στοπ τροφοδοσίας και τις πτερωτές όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. (Δώστε προσοχή στις οδηγίες του “+” σχήματος.)
3. Ευθυγραμμίστε το κάτω κάλυμμα της πτερωτής με τις σχισμές και περιστρέψτε αριστερόστροφα μέχρι να ακούσετε τον ήχο “κρακ”.
4. Ρυθμίστε τις πτερωτές και κάντε τα λαστιχένια μέρη να καλύπτουν την έξοδο φαγητού όπως φαίνεται στην εικόνα.

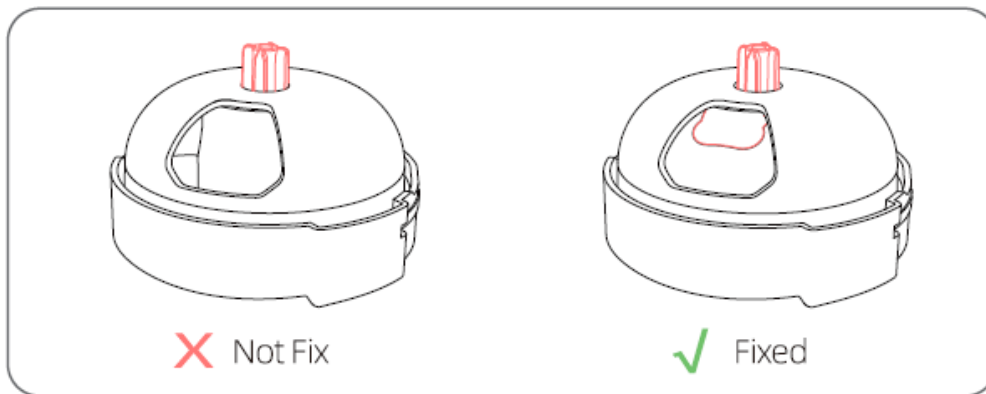

Εάν οι πτερωτές δεν είναι καλά στερεωμένες, μπορεί η συσκευή να μην μπορεί να διανείμει το φαγητό.

### **Καθαρίστε το μπολ του φαγητού**

Το μπολ φαγητού πλένεται στο πλυντήριο πιάτων μόλις αφαιρεθεί από το κύριο σώμα.

### **Καθαρίστε το σώμα**

Χρησιμοποιήστε το στεγνό μαλακό πανί για να το σκουπίσετε, το σώμα δεν είναι αδιάβροχο, μην χρησιμοποιείτε βρεγμένο πανί.

### **Αντικαταστήστε τη συσκευασία του αποξηραντικού**

Ανοίξτε το κάλυμμα του κουτιού αποξηραντικού και αντικαταστήστε τη συσκευασία αποξηραντικού. Προτείνεται η αντικατάστασή του κάθε ένα ή δύο μήνες.

### **Αντικαταστήστε τις αλκαλικές μπαταρίες**

Αποσυνδέστε και ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας στο κάτω μέρος και, στη συνέχεια, μπορείτε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.

## Αντικαταστήστε το φαγητό




Βγάλτε τη χοάνη τροφίμων και αδειάστε την, γεμίστε με φρέσκια τροφή και συνεχίστε το τάισμα.

## Προειδοποιήσεις






1. Κρατήστε τη χοάνη τροφίμων στεγνή αφού την καθαρίσετε.
2. Παρακαλούμε να αντικαθιστάτε το φαγητό σε τακτική βάση εάν τα κατοικίδια σας δεν έφαγαν. (Για χρονική περίοδο, ανατρέξτε στις οδηγίες συσκευασίας τροφίμων).
3. Καθαρίζετε και συντηρείτε τη συσκευή σας σε τακτική βάση για να παρατείνετε την περίοδο χρήσης της σίτισης κατοικίδιων ζώων σας.

## Συντήρηση της συσκευής

### Πληροφορίες δείκτη

STATE 	OFF	Αποσύνδεση Κατάσταση Αναμονής
STATE 	Πράσινο λαμπάκι	Ηχογράφηση φωνής
STATE 	Κόκκινο λαμπάκι	Ελαττωματική συσκευή Χαμηλή ισχύς μπαταρίας

### Πληροφορίες εικονιδίων οθόνης LED

	OFF	Μπαταρία απεγκατεστημένη
	ON	Με μπαταρία μέσα
	Flash	Χαμηλή ισχύς μπαταρίας
	OFF	Χωρίς εγγραφή φωνής
	ON	Ηχογραφημένη φωνή
	FLASH	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη
	ON	Γεύμα ΝΑΙ
	OFF	Γεύμα ΟΧΙ
	FLASH	Επόμενο γεύμα

## FAQ

Τι συνέβη στη συσκευή σας	Πώς να ελέγξετε μόνοι σας	Πώς να το λύσετε
Δεν υπάρχει ένδειξη στην οθόνη led	Όχι βύσμα ή μπαταρία μέσα	Συνδέστε ή τοποθετήστε μπαταρίες
Δεν μπορεί να στερεώσω τη χοάνη φαγητού	Οι πτερωτές δεν είναι καλά στερεωμένες	Ελέγξτε και περιστρέψτε την πτερωτή
E1 – ένδειξη	Ακαθαρσίες μέσα στη χοάνη τροφίμων	Καθαρίστε τις ακαθαρσίες στο εσωτερικό της χοάνης τροφίμων
	Το μέγεθος του φαγητού δεν εφαρμόζεται	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ξηρά τροφή 5-15 mm
E2 JA – ένδειξη	Υπερβολικό φαγητό στο δίσκο φαγητού	Καθαρίστε το φαγητό που έχει μείνει στο μπολ του φαγητού
	Φαγητό κολλημένο κοντά στην έξοδο της τροφής	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ξηρά τροφή 5-15 mm
	Φαγητό μπλοκαρισμένο κοντά στην έξοδο της τροφής	Καθαρίστε την έξοδο της τροφής
	Η κατασκευή διανομής τροφίμων δεν είναι καθαρή	Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε τη δομή διανομής τροφίμων
	Ελαττωματικός αισθητήρας υπερύθρων	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών
E3 LA – ένδειξη	Έλλειψη τροφής	Συμπληρώστε την τροφή και ταΐστε χειροκίνητα για μία φορά
	Η χοάνη τροφίμων δεν στερεώνεται καλά	Αποσυναρμολογήστε τη χοάνη φαγητού και στερεώστε την ξανά
E4 – ένδειξη	Ελαττωματικός φωτοηλεκτρικός αισθητήρας	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών
	Ελαττωματικός κινητήρας	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών
E5 LP – ένδειξη	Στεγνές μπαταρίες χαμηλής ισχύος	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες

## Προληπτικά μέτρα ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή.

### Εξασφαλίστε την παροχή ρεύματος

1. Ελέγξτε την παροχή ρεύματος πριν βγείτε έξω.
2. Η συσκευή διαθέτει λειτουργία εξοικονόμησης χρόνου RTC, ο χρονοδιακόπτης δεν θα σταματήσει να λειτουργεί όταν απενεργοποιηθεί.
3. Δώστε προσοχή στην οθόνη της μπαταρίας όταν τροφοδοτείται από μπαταρίες, οι χρήστες πρέπει να αντικαταστήσουν τις μπαταρίες όταν εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής "E5:LP".
4. Συνιστάται να αντικαθιστάτε τις μπαταρίες μία φορά το χρόνο, εάν η συσκευή δεν λειτουργεί με μπαταρίες, γιατί η τροφοδοσία θα εξαντλείται με την πάροδο του χρόνου.
5. Όταν τροφοδοτείται από μπαταρίες, είναι φυσιολογικό το εικονίδιο ηλεκτρικής ποσότητας να παρουσιάζει διακυμάνσεις περιστασιακά λόγω του μεγάλου μεταβατικού ρεύματος.



## Κρατήστε τη συσκευή

1. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί οριζόντια και σταθερά, δεν επιτρέπεται να ανατρέπεται στη μία πλευρά και να κουνιέται ή ανάποδα.
2. Κρατήστε τη συσκευή τοποθετημένη σε στεγνό χώρο και μην την εκθέτετε κάτω από το ηλιακό φως. Επίσης να μην τοποθετείτε την ταΐστρα σε ψηλό σημείο για να αποφύγετε τη ζημιά από πτώση.
3. Μην αφαιρείτε κανένα μέρος από τις ταΐστρες εκτός από το δίσκο και τη χοάνη τροφίμων.
4. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω από την ταΐστρα.
5. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην έξοδο τροφής, ώστε τα κατοικίδια να μπορούν να τείζονται κανονικά.

## Προσοχή

- ΜΟΝΟ για εσωτερική χρήση.
- Δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. Μόνο με καθαρό χέρι.
- Μόνο για ξηρή τροφή. Λειτουργεί καλύτερα με διάμετρο τροφής 5-15mm ή μικρότερη.
- Δεν συνιστάται για κουτάβια ή γατάκια ηλικίας μικρότερης των 7 μηνών ή όσα δεν μπορούν να φτάσουν στο πιάτο ταΐσματος.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν την ταΐστρα με κουτάβια, γατάκια, σκύλους ή γάτες με οποιαδήποτε σωματική αναπηρία.
- Προορίζεται για χρήση ΜΟΝΟ με σκύλους ή γάτες.
- Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με την ταΐστρα ή γύρω από αυτή.
- Πριν φύγετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αντικαθιστάτε πάντα την εφεδρική μπαταρία με 3 νέες μπαταρίες μεγέθους D.
- Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα στην ταΐστρα.
- Μη λειτουργείτε την ταΐστρα χωρίς μπολ, χοάνη φαγητού και καπάκι καλά τοποθετημένα στη θέση τους.
- Για να αποφύγετε να σκοντάψετε, κρατάτε πάντα το καλώδιο ρεύματος μακριά από την κυκλοφορία των πεζών.
- Η ταΐστρα πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια.
- Μην αποσυναρμολογείτε την ταΐστρα εκτός από το μπολ, το καπάκι και το κάλυμμα της μπαταρίας.
- Πετάξτε όλα τα υλικά συσκευασίας σωστά. Ορισμένα αντικείμενα μπορεί να συσκευάζονται σε σακούλες πολυμερούς. Αυτές οι σακούλες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ασφυξία. Κρατήστε τες μακριά τόσο από παιδιά όσο και από κατοικίδια.
- Μην επιχειρήσετε επισκευές ή τροποποιήσεις στην ταΐστρα.
- Ελέγξτε με τον κτηνίατρό σας εάν δεν είστε σίγουροι για το σωστό μέγεθος γεύματος για το κατοικίδιο ζώο σας.